



SAMSUNG

HW-H500

使用说明书

Wireless Audio - SoundStand

无穷想象 无限可能

感谢您购买三星产品。

欲享受更加全面的服务，请到以下网站注册您的产品：

www.samsung.com/register

保留备用

特性

TV SoundConnect

电视声音连接可让您通过蓝牙连接从 SoundStand 收听来自电视机的声音，并可让您控制该声音。

3D 强音

3D 强音特性增强了您收听体验的深度和空间感。

特殊音效模式

您可以根据要欣赏的内容类型选择不同的音效模式 - SPORTS/VOICE/MUSIC/STANDARD(OFF)。

多功能遥控器

您可以按附送的遥控器上的按键，控制各种操作。

蓝牙功能

您可以使用蓝牙设备连接到 SoundStand 欣赏高品质立体声，而所有一切均无需连线！

安全信息

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

安全警告

为防止电击，请勿打开背板。本机内部无使用者可以自行维修的零件。如需维修，请由专门的服务人员进行维修。

 注意 为防止电击， 请勿打开 		这个闪电标志是提醒使用者注意，本机内部带有足以造成电击伤害的电压。
		这个惊叹号标志是提醒使用者注意随本产品所附的重要说明。

警告：请勿将本机暴露在雨中或潮湿场所，以免火灾或电击。

注意：为防止触电，请将宽片插头完全插入匹配的宽插槽。

- 本设备应始终连接到带有保护地线连接的交流电插座。
- 设备与主机断开连接时，必须将插头从主机插孔上拔出，否则容易造成漏电。

注意

- 请勿将水滴落或喷洒在设备上，不得在设备上放置装有液体的物品，如花瓶。
- 要完全断开设备的电源连接，请从壁装电源插座上拔掉主机插头。因此主机插头应随时保持便于操作。

警告: 为避免危险, 请使用以下规格适配器。

以下声明内容为适配器的生产者, 电源额定输入输出及安全警示的信息。请根据您所使用的适配器型号, 对应查找其准确信息。安全警告可能与您所使用的适配器铭牌上的警告内容略有不同, 请按以下内容进行正确操作。

警告: 该设备仅用于信息技术/音视频设备及室内使用。

内有危险电压请不要拆开。请勿将设备暴露在雨中及潮湿的环境中。请勿将设备暴露在可能接触到液体的场合(滴水, 溅水, 例如花瓶下)。

生产者: DONGYANG E&P Inc.


生产者地址: 31B 3-1, Jinwi Industrial Estate , Cheongho-Ri , Jinwi-Myeon PyeongLaek-Si, Gyeonggi-Do, 451-862, 韩国

型号: A4514


输入: 1A, 100-240V ~ 50/60 Hz

输出: 3.215A, 14V


注意事项

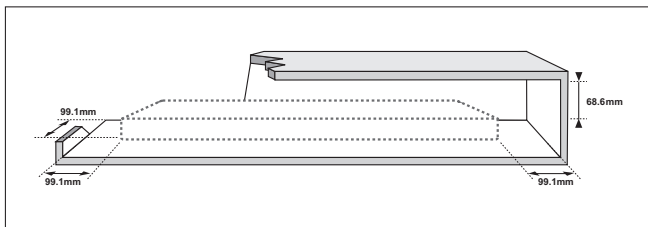


请确保您家中的交流电源符合产品背面标示贴上列出的电源要求。请将产品安装在水平、适当的基座（家具）上, 并在周边留下足够的通风空间（7-10 厘米）。确保通风孔未被堵塞。请勿将本设备放在功放或其它会发热的设备上。本设备可供连续使用。要完全断开设备的电源连接, 请从壁装电源插座上拔掉主机插头（特别是长时间不使用时）。

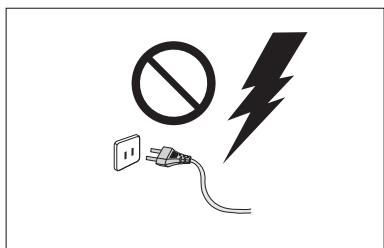

在雷雨天气时，请从壁装电源插座拔下交流电源插头。闪电导致的电压峰值可能会损坏设备。

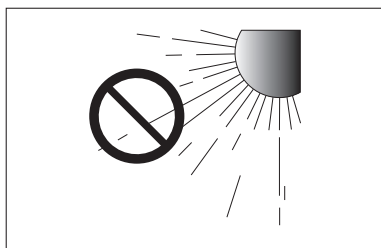


请勿将本设备直接在阳光下暴晒或暴露于其它热源下。这可能会导致本设备过热或发生故障。

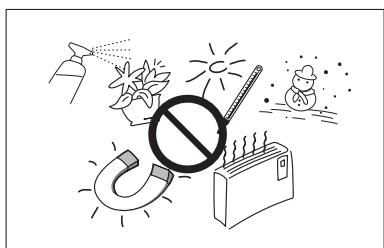

本产品应避免接触潮湿 (如花瓶) 以及过热 (如壁炉) 或者会产生强磁或电场的设备。如果设备发生故障，请从交流电源拔下电源线。本产品并非供工业使用，而是供个人使用。

如果本产品存放在低温环境中，则可能会出现冷凝现象。如果在冬天将本设备运送到室内，则需要等待大约 2 小时的时间，以便本设备在使用前达到室内温度。

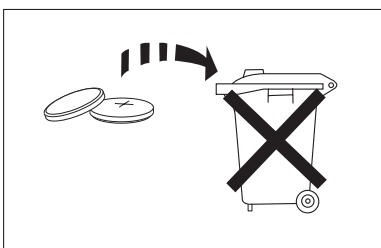

本产品使用电池含有对环境有害的化学物质。请勿将电池作为普通生活垃圾弃置。

请勿将电池置于火中。请勿让电池短路、拆卸或过热。如果没有正确更换电池，可能会导致危险。

仅可使用同样或相同类型的电池更换。

目录

2 特性

3 安全信息

3 安全警告

4 注意事项

7 使用入门

7 阅读使用说明书之前注意事项

7 包装附带内容

8 安装

8 SOUNDSTAND 安装

9 描述

9 顶部面板/前面板

10 后面板

11 遥控器

11 遥控器按键和功能

13 连接

13 使用光缆（数字）或音频线（模拟）连接外部设备

14 功能

14 输入模式

15 蓝牙

18 TV SOUNDCONNECT

20 故障排除

21 附录

21 规格

22 许可

- 本使用说明书中的图片和图解仅供参考，可能与实际的产品外观有所不同。
- 如果出现以下任一情况可能会收取管理费
 - (a) 您致电请来工程师但产品没有缺陷（即您未能好好阅读本使用说明书）
 - (b) 您将设备带到维修中心但产品没有缺陷（即您未能好好阅读本使用说明书）
- 在进行任何工作或登门拜访之前，我们将告知您这类管理费的金额。

使用入门

阅读使用说明书之前注意事项

阅读使用说明书之前，请确保熟悉以下术语。

► 说明书中使用的图标

图标	术语	定义
	注意	表示功能不起作用或设置可能取消的情况。
	说明	表示页面上有帮助各项功能操作的提示或说明。

► 安全信息和故障排除

- 1) 使用本产品之前，请确保熟悉安全信息。(请参阅第 3 页)
- 2) 如果出现问题，请查阅故障排除。(请参阅第 20 页)

► 版权

版权 2014 © 三星电子有限公司。


版权所有；未经三星电子有限公司事先书面许可，不得复制或复印本使用说明书的部分或全部内容。

包装附带内容

请检查是否提供下面所示的附件。



遥控器 /
锂电池
(3V : CR2032)



使用说明书/
快速指南



AUX 线
(3.5 Φ)



适配器



电源线



- 附件的外观可能与上图稍有不同。

安装

SOUNDSTAND 安装

如果您要将电视机放置在 SoundStand 上，请确保电视机符合下面两个条件：

- 电视机最大重量：**26 kg**
- 电视机底座最大尺寸：**小于 600 mm X 300 mm**
- ※ 对于大部分电视机，最多为 1016 毫米和 26 公斤 (* 电视机屏幕大小和支架类型可能各不相同)

► SoundStand 的安装方法


	
正确的安装	不要将电视机放置在 SoundStand 的一侧
	
不要将 SoundStand 放置在靠近电视机架、桌子或娱乐中心的边缘的位置	不要将底座大于 SoundStand 顶部表面的电视机放置在 SoundStand 上



- 不要将电视机放置在 SoundStand 的一侧。电视机可能会侧翻，并导致人员受伤。
- 安装时，请确保将 SoundStand 放置在架子、桌子的中央。不要将它放置在靠近边缘的位置。
- 如果电视机大于 SoundStand，请考虑墙壁安装式电视机安装，或将 SoundStand 放置在其它平稳的表面上。
- 安装时，SoundStand 与墙壁之间至少留出 5 厘米的距离。

描述


顶部面板/前面板

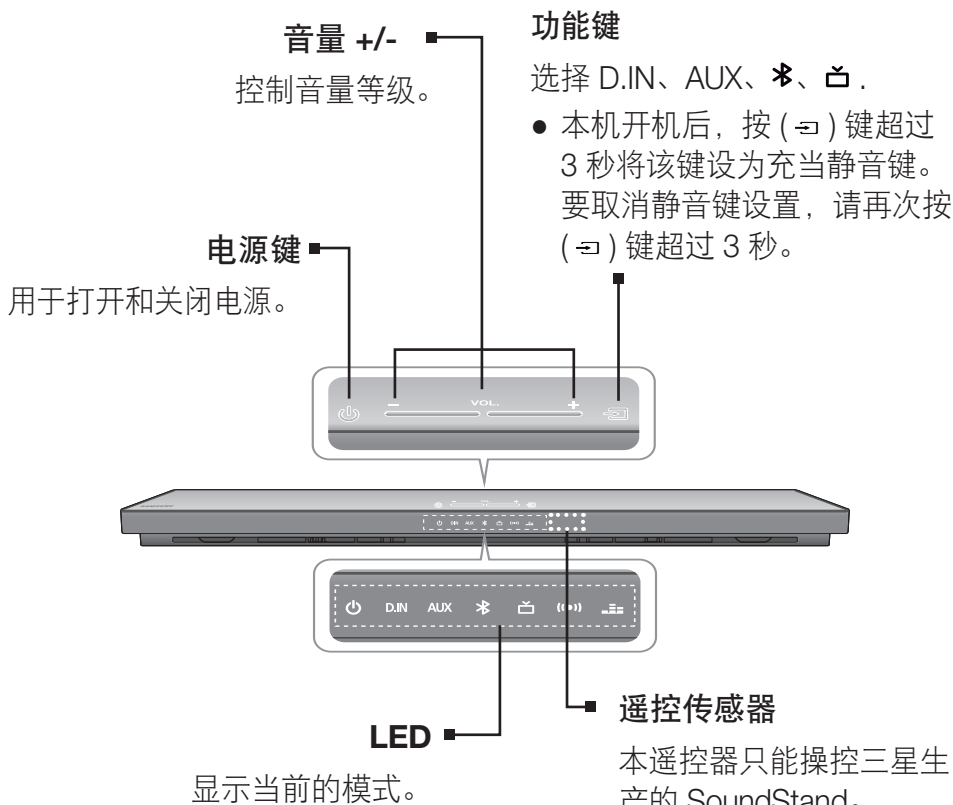

- 打开本设备时，要经过 4 至 5 秒的延迟后才可发出声音。
- 按每个按键时，LED 会发亮，3 秒后 LED 变暗。
- 如果只想欣赏来自 SoundStand 的声音，您必须在电视机的 Audio Setup (音频设置) 菜单中关闭电视机音箱。请参阅随电视机提供的用户手册。

描述


后面板

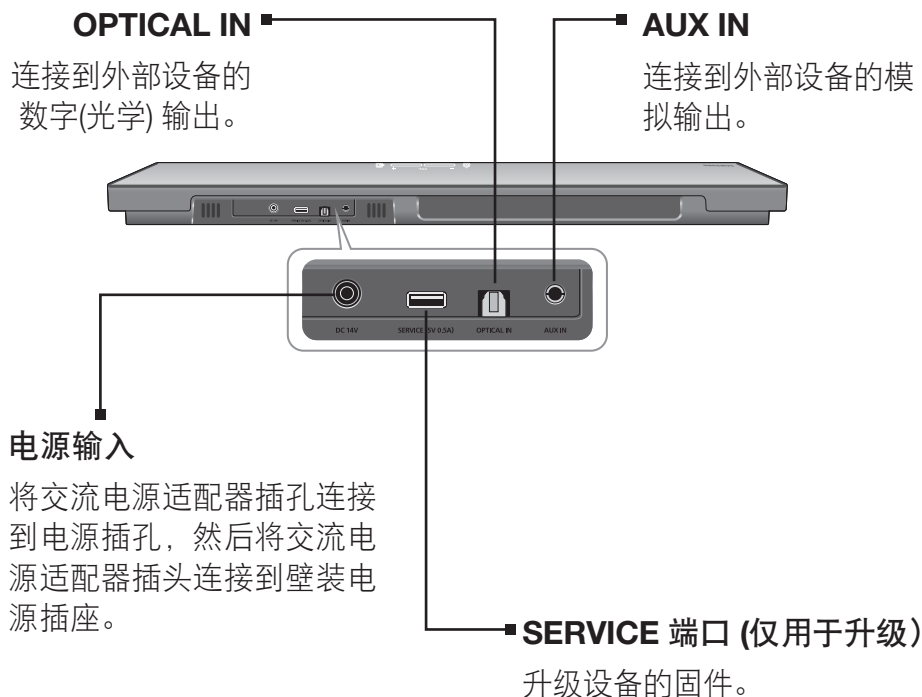


- 将交流电源适配器的电源线与壁装电源插座断开连接时，请拔出插头。切勿拉扯电源线。
- 请先完成组件之间的所有连接，然后再将本设备或其它组件连接到交流电源。
- 关于产品安全信息，请参考粘贴在主机底部的中文标签。

遥控器

遥控器按键和功能

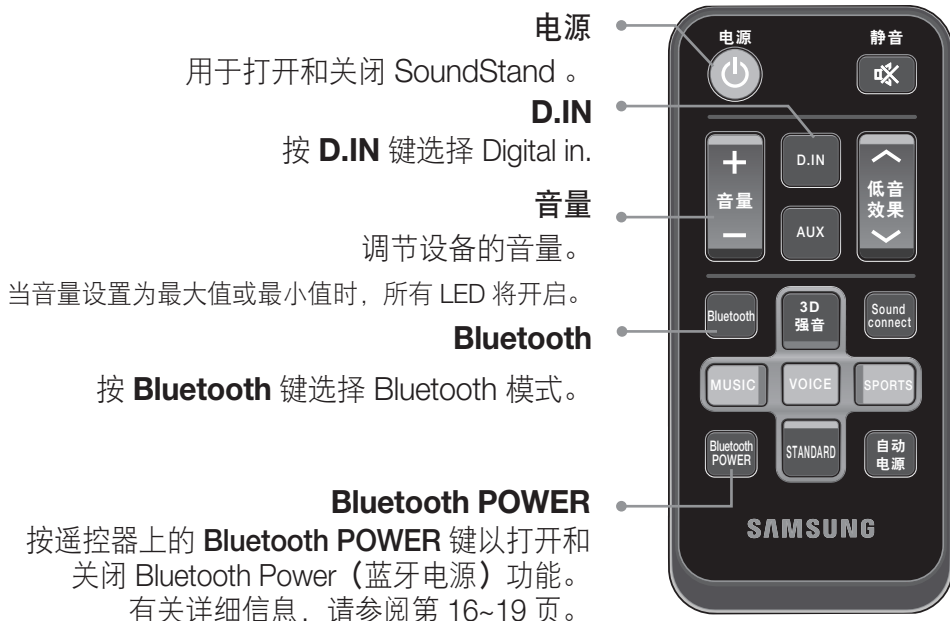

► 在遥控器中安装电池

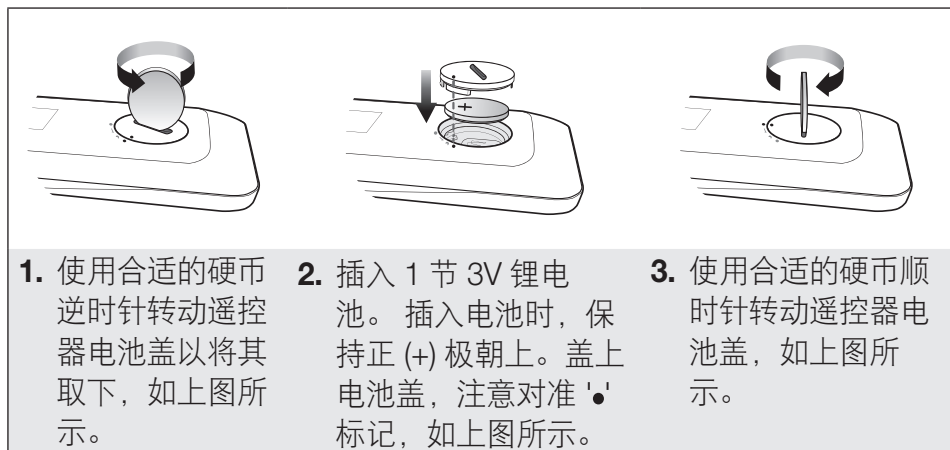




- SoundStand 是三星的专有名称。
- 使用电视机的遥控器控制电视机。

使用光缆（数字）或音频线（模拟）连接外部设备

本机配有一个光学数字输入插孔和一个音频模拟输入插孔，从而提供了两种方式连接到电视机。

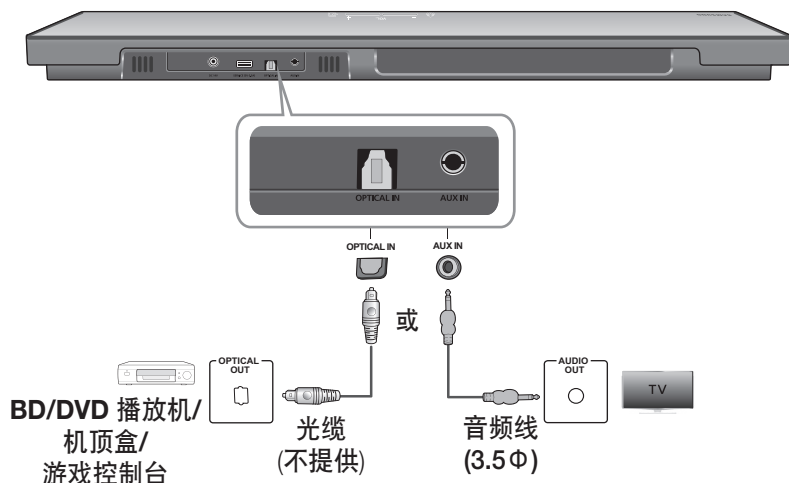

OPTICAL IN

将主设备上的 **OPTICAL IN** 连接到电视机或来源设备的 **OPTICAL OUT**。



- 在组件之间的所有连接完成之前，切勿将本产品或电视机的电源线连接到壁装电源插座。
- 移动或安装本产品之前，请确保关闭电源并断开电源线的连接。

自动电源连接功能

自动电源连接	LED
打开	绿色  和 D.IN 闪烁
关闭	红色  和 D.IN 闪烁

- 使用自动电源连接功能
 - 用光缆将主设备连接至电视机，设置自动电源功能为打开状态，当你打开电视机时，SoundStand 将自动开机。
 - 按 SoundStand 遥控器上的 **自动电源** 键以打开或关闭自动电源功能。
 - 每按 **自动电源** 键，自动电源功能随之打开或关闭。

或，

AUX IN

将主设备上的 **AUX IN** (音频) 连接到电视机或来源设备的 **AUDIO OUT**。

功能

输入模式

按遥控器上的每个模式键或产品顶部面板上的 (↔) 键选择所需的模式。



输入模式	显示屏
光学数字输入	D.IN
AUX 输入	AUX
蓝牙模式	✱
TV SoundConnect	📺

下列情形下主设备会自动关闭。

- D.IN/BT/TV SoundConnect
 - 如果有 25 分钟没有音频信号。
- AUX 模式
 - 如果 AUX 线断开连接 25 分钟。
 - 如果 AUX 线连接后 8 小时内没有按键输入。要打开或关闭此功能，在 AUX 模式下按住 **AUX** 键 5 秒钟。AUTO POWER DOWN ON / OFF 将会出现在显示屏上。
- AUTO POWER DOWN ON / OFF 出现在显示屏上。


AUTO POWER DOWN	LED
打开	绿色 🔆 和 AUX 闪烁
关闭	红色 🔆 和 AUX 闪烁

蓝牙

您可以使用蓝牙设备欣赏高品质立体声，而所有一切均无需连线！

► 将 SoundStand 连接至蓝牙设备

检查蓝牙设备是否支持蓝牙兼容立体声耳机功能。

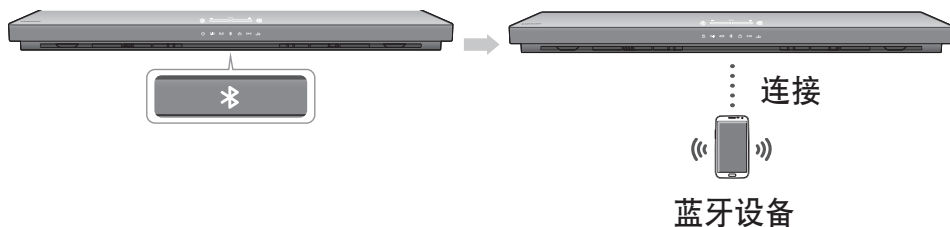

1. 按产品顶部面板上的 (≡) 键以显示 ✱ 图标。
 - ✱ LED 闪烁说明蓝牙设备尚未连接。
2. 在您想要连接的蓝牙设备上选择蓝牙菜单。(请参阅蓝牙设备的用户手册。)
3. 在蓝牙设备上选择立体声耳机菜单。
 - 您将会看到扫描到的设备列表。
4. 从列表中选择 "[Samsung] SoundStand"。
- 如果蓝牙设备成功连接到 SoundStand，✱ LED 停止闪烁。
- 如果蓝牙设备与 SoundStand 配对失败，请删除蓝牙设备找到的先前的 "[Samsung] SoundStand" 并让蓝牙设备再次搜索 SoundStand。
5. 在连接的设备上播放音乐。
 - 您可以通过 SoundStand 聆听在连接的蓝牙设备上播放的音乐。



- 在连接蓝牙设备时，如果系统要求您提供 PIN 码，请输入 <0000>。
- 一次只能配对一个蓝牙设备。
- 关闭 SoundStand 时，蓝牙连接将会终止。
- 在下列情况下，SoundStand 可能无法正确进行蓝牙搜索或连接：
 - 如果 SoundStand 周围发出强电场。
 - 如果多个蓝牙设备同时与 SoundStand 配对。
 - 如果蓝牙设备已关闭、没有就位或发生故障。
 - 请注意，如微波炉、无线 LAN 适配器、荧光灯和煤气炉之类的设备与蓝牙设备使用相同的频率范围，这可导致电子干扰。
- SoundStand 支持 SBC 数据 (44.1kHz、48kHz)。
- 仅连接到支持 A2DP (AV) 功能的蓝牙设备。
- 无法将 SoundStand 连接到仅支持 HF (免提) 功能的蓝牙设备。

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

当 Bluetooth Power On 功能已打开且 SoundStand 已关闭时，如果先前配对过的蓝牙设备尝试与 SoundStand 配对，SoundStand 将会自动打开。

1. 按遥控器上的 **Bluetooth POWER** 键。
2. 绿色 , ,  LED 会出现在 SoundStand 的显示屏上。



- 仅当 SoundStand 列出在蓝牙设备的搜索到的设备列表中时才可用。(蓝牙设备和 SoundStand 先前至少必须已配对一次。)
- 仅当 Bluetooth LED 闪烁时，SoundStand 才会出现在蓝牙设备的搜索到的设备列表中。
- 在电视声音连接模式中，不能使 SoundStand 与另一个蓝牙设备配对。

► 从 SoundStand 断开与蓝牙设备的连接

您可以从 SoundStand 断开蓝牙设备的连接。有关指示信息，请参阅蓝牙设备的用户手册。

- SoundStand 将会断开连接。
- 当 SoundStand 与蓝牙设备断开连接时，SoundStand 的前面显示屏上 "✱" 闪烁。

► 从蓝牙设备断开与 SoundStand 的连接

按遥控器上的一个模式键或产品顶部面板上的 (↵) 键以从 ✱ 切换到其他模式或关闭 SoundStand。

- 已连接的蓝牙设备将等待一定的时间以接收来自 SoundStand 的响应，然后终止连接。(断开连接时间可能会视具体的蓝牙设备而不同)



- 在蓝牙连接模式下，如果 SoundStand 与蓝牙设备之间的距离超出 5 米，蓝牙连接将丢失。

有关蓝牙的更多信息

蓝牙是一种技术，它可以使蓝牙兼容设备通过短波无线连接轻松地彼此互联。

- 在下列情况下，蓝牙设备可能会导致噪声或故障，具体视使用情况而定：
 - 身体的一部分接触到蓝牙设备或 SoundStand 的接收/传输系统时。
 - 由于墙壁、角落或办公分区的障碍物导致的电子差异。
 - 由相同频带设备 (包括医疗设备、微波炉和无线 LAN) 引起的电子干扰。
- 当 SoundStand 和蓝牙设备彼此靠近放置时进行配对。
- SoundStand 与蓝牙设备之间的距离越远，质量就越差。如果距离超出蓝牙操作范围，则连接会丢失。
- 在接收敏感性较差的区域，蓝牙连接可能无法正常工作。
- 当靠近设备时，蓝牙连接才可用。如果蓝牙设备超出范围，连接将会自动切断。即使在此范围内，声音质量也可能由于障碍物 (如墙壁或门) 而下降。
- 此无线设备在其操作期间可能会导致电子干扰。

TV SOUNDCONNECT

您可以通过 TV SoundConnect 功能欣赏电视机（支持SoundShare）的声音。

► 将电视机连接至 SoundStand



1. 打开电视机和 SoundStand。
 - 将电视机的“Add New Device (添加新设备)”菜单选择设置为“打开”。
2. 按主设备顶部面板上的 (≡) 键或遥控器上的 **Soundconnect** 键选择 **TV** 模式。
 - ❶ LED 闪烁说明电视机尚未连接。
3. 在电视机上，将出现一则消息，询问您是否要启用电视声音连接功能。“[Samsung] SoundStand”将显示在电视屏幕上。
4. 使用电视机的遥控器选择 **<Yes>** (是) 以完成电视机与 SoundStand 的连接。
 - 如果电视机成功连接到 SoundStand，❶ LED 停止闪烁。



- 将 SoundStand 的模式从电视机切换为另一种模式会自动终止电视声音连接。
- 要将 SoundStand 连接至另一台电视机，必须终止现有连接。
- 终止与现有电视机的连接，然后按遥控器上的 **Soundconnect** 键 5 秒钟以连接至其他电视机。



- 从 2012 年起发行的某些三星电视机支持电视声音连接 (SoundShare) 功能。在开始之前，请检查您的电视机是否支持电视声音连接 (SoundShare) 功能。
(有关更多详细信息，请参阅电视机的用户手册。)
- 如果您的三星电视机是在 2014 年以前发行的，请检查 SoundShare 设置菜单。
- 如果电视机与 SoundStand 的距离超过 5 米，连接可能不稳定或音频可能断断续续。如果发生这种情况，请重新安放电视机或 SoundStand，使得它们在可操作范围内，然后重新建立电视声音连接的连接。

TV SOUNDCONNECT



- 电视声音连接工作范围
 - 建议的配对范围：在 50 厘米范围内
 - 建议的工作范围：在 5 米以内

丹
麥

► 使用蓝牙电源开启功能

Bluetooth POWER On 功能在将使用 TV SoundConnect 成功地将 SoundStand 连接至蓝牙兼容电视机之后可用。

当打开 Bluetooth POWER On 功能时，打开或关闭已连接的电视机会同时打开或关闭 SoundStand。

1. 将电视机连接至具有电视声音连接功能的 SoundStand。
2. 按 SoundStand 遥控器上的 **Bluetooth POWER** 键。"绿色 ", ， LED 会出现在 SoundStand 的显示屏上。
 - 绿色 ：当您打开或关闭电视机时，SoundStand 会随之打开或关闭。
 - 红色 ：SoundStand 在您关闭电视机时关闭。



- 只有从 2013 年起发行的三星电视机支持此功能。
- 如果通过电视声音连接将 SoundStand 连接至电视机，然后您通过关闭电视机来关闭 SoundStand，则 Bluetooth Power 功能将无法打开 SoundStand，即使您将另一个蓝牙设备连接至它也不例外。

故障排除

在请求支持服务之前，请检查以下内容。

设备无法开机。

- | | |
|---------------|---------------|
| ● 电源线是否插入插座中？ | → 将电源插头连接到插座。 |
|---------------|---------------|

按下按键后，相应的功能不运作。

- | | |
|-------------|------------------|
| ● 空气中是否有静电？ | → 拔下电源插头，然后重新连接。 |
|-------------|------------------|

没有声音。

- | | |
|--------------|-----------------------|
| ● 是否打开了静音功能？ | → 按 静音 键取消该功能。 |
| ● 音量是否调到最小？ | → 调节音量。 |

遥控器不起作用。

- | | |
|---------------------|-----------|
| ● 电池是否用尽？ | → 换用新电池。 |
| ● 遥控器与主设备之间的距离是否太远？ | → 向本设备靠近。 |

电视声音连接（电视机配对）失败。

- | | |
|------------------|--|
| ● 电视机是否支持电视声音连接？ | → 在 2012 年后发布的某些三星电视机支持电视声音连接。检查您的电视机是否支持电视声音连接。 |
| ● 电视机固件是否为最新版本？ | → 以最新固件更新电视机。 |
| ● 连接时是否发生错误？ | → 联系三星呼叫中心。 |
| ● 重置 TV 模式并再次连接。 | → 按住 Soundconnect 键 5 秒以重置电视声音连接。 |

附录

规格

主机名称	HW-H500	
一般	USB	5V/0.5A
	重量	3.636 千克
	尺寸 (宽 x 高 x 长)	605 x 37 x 305 毫米
	工作温度范围	+5 °C 到 +35 °C
	工作湿度范围	10 % 到 75 %
功放	额定输出功率	60 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM)THD = 10 %, 1 kHz
	信噪比(模拟输入)	65 dB
	分离度(1kHz)	65 dB

* 信噪比、失真度、分离度和灵敏度都按照 AES (Audio Engineering Society, 音频工程学会) 的指导原则量度。

* 额定规格

- Samsung Electronics Co. Ltd 保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。
- 重量和尺寸为估计值。
- 有关电源和消耗功率，请参考本产品上的标签。

许可



根据 Dolby Laboratories 的许可证而制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



有关 DTS 专利，请参阅 <http://patents.dts.com>。根据 DTS Licensing Limited 的许可证而制造。DTS、符号 & DTS 和符号一起是 DTS, Inc. 的注册商标，而 DTS 2.0 Channel 是 DTS, Inc. 的商标。

© DTS, Inc. 版权所有。





产品内有害物质信息

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路板组件	X	○	○	○	○	○
金属部品	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
塑料部品	○	○	○	○	○	○
○：部品中有毒有害物质含量在 <含量标准>的标准值内 X：部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的标准值 本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据部件类型，由部件制作商提供并在三星电子内部验证后做成的。 某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不能替代，三星电子一直在为改善此项而努力。						

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。
像电池一类消费者可以更换的部品，环保使用期限有可能与制品不同。
制品使用期限是指用户按照制品说明书上面的正常使用条件使用才有效。



如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客户服务中心联系

电话：400-810-5858

网址：www.samsung.com/cn/support

地址：北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
三星电子(北京)技术服务有限公司

邮编：100102

产地：中国

生产者：惠州三星电子有限公司

厂址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路256号

企业标准编号：Q/HZSX 04-2013



AH68-02742P-00